

# KOELWAGEN TYPE 2

## BESCHRIJVING EN MATEN:



De koelaanhanger is in feite een koelcel op wielen. Zij zijn geconstrueerd met isolatiepanelen bestaande uit hardschuimpolytheraan gevangen tussen 2 staalplaten van 0,8mm dikte. Deze staalplaat is behandeld met hoogwaardige lak van 30 micron dikte.

De compressor en verdampers zijn speciaal geselecteerd om een extra groot koelvermogen te creëren.

<b>Omschrijving</b>	<b>Type 2</b>
<b>Interne afmetingen</b>	400 x 200
L x B x H (cm)	x 201
<b>Externe afmet.(cm)</b>	412 x 172
L x B x H (cm)	x 212
<b>Inhoud (m<sup>3</sup>)</b>	<b>16,1</b>
<b>Buitenmaten (cm)</b>	558 x 216
	x 280
<b>Laadhoogte (cm)</b>	70
<b>Deuropening (cm)</b>	100 x 190
<b>Slot koelceldeur</b>	Ja-sleutel
<b>Verplaatsing</b>	trekhaak
As	dubbel
<b>MTM in kg.</b>	2000
<b>Remming</b>	geremd
<b>Voorziening</b>	220V/16A
<b>Licht binnen</b>	ja
<b>Regeling digitaal</b>	ja
<b>Stroomvoorziening</b>	stekker
<b>Trap/opstaprede</b>	ja
<b>wielklem</b>	ja
<b>Neus slot</b>	ja
<b>Rekken</b>	optie



## **PLAATSING EN LEVERING:**

Men moet rekening houden bij levering en plaatsing dat de koelwagen te betreden is langs de achterzijde van de aanhanger.

Allereerst gaan wij de handrem aanhalen zodanig dat de remmen van de koelaanhanger zijn geblokkeerd. Voor alle veiligheid gaan wij nog een extra veiligheid inbouwen door een extra blok achter het wiel te leggen zodanig dat de koelwagen niet kan verder bollen.

Dan kijken wij of de koelaanhanger horizontaal in de gewenste positie staat. Dit kunnen wij regelen met het neuswiel. Als de aanhanger in de gewenste positie staat, worden de steunpoten uitgezet. Dit door de vijshendel te lossen (links draaien), de poten te laten zakken tot voor de draaihendel en terug goed vastdraaien (rechts draaien). Nadien gaan wij de poten met de draaihendel verder uitdraaien tot tegen de grond. Indien de ondergrond niet verhard is zullen wij onder de uitzetpoten een houten balkje leggen zodanig dat deze niet kan verzakken. Alsook het neuswiel zal voor extra stabiliteit en stevigheid zorgen.



Bij plaatsing wordt er steeds een neus slot en een wielklem op de aanhanger geplaatst.



De koelceldeur is een geïsoleerde deur met veiligheidsslot. Kan langs de binnenzijde ook geopend worden door een eenvoudige druk op de groene bol. Ook kan de deur met de sleutel worden vastgedraaid.



De koelcel kan worden betreden via een tussentrapje dat je eenvoudig kan monteren door het trapje in de 2 buisopeningen te schuiven.


### **WERKING:**

1. Na alle voorgaande stappen te hebben uitgevoerd, staat onze koelcel volledig vast en stabiel klaar om te vullen en in gebruik te nemen.
2. Wij zorgen voor een verlengkabel om onze koelcel aan te sluiten, dit gebeurt door een eenvoudige stekker. Indien wij gebruik maken van een verlengsnoer op rol, moeten wij er steeds voor zorgen dat deze rol steeds volledig is afgerold. Dit om uitschakeling door oververhitting te voorkomen.



3. Wij zullen steeds de temperatuur instellen op vraag van de klant. Gelieve de temperatuur steeds in het oog te houden zodanig dat er geen beschadiging van de producten kan optreden. Voor de zekerheid kan er een bijkomende thermometer in de cel gehangen worden (vooral bij temperatuurgevoelige producten) als extra controle.

## **WERKING SCHAKELKAST:**

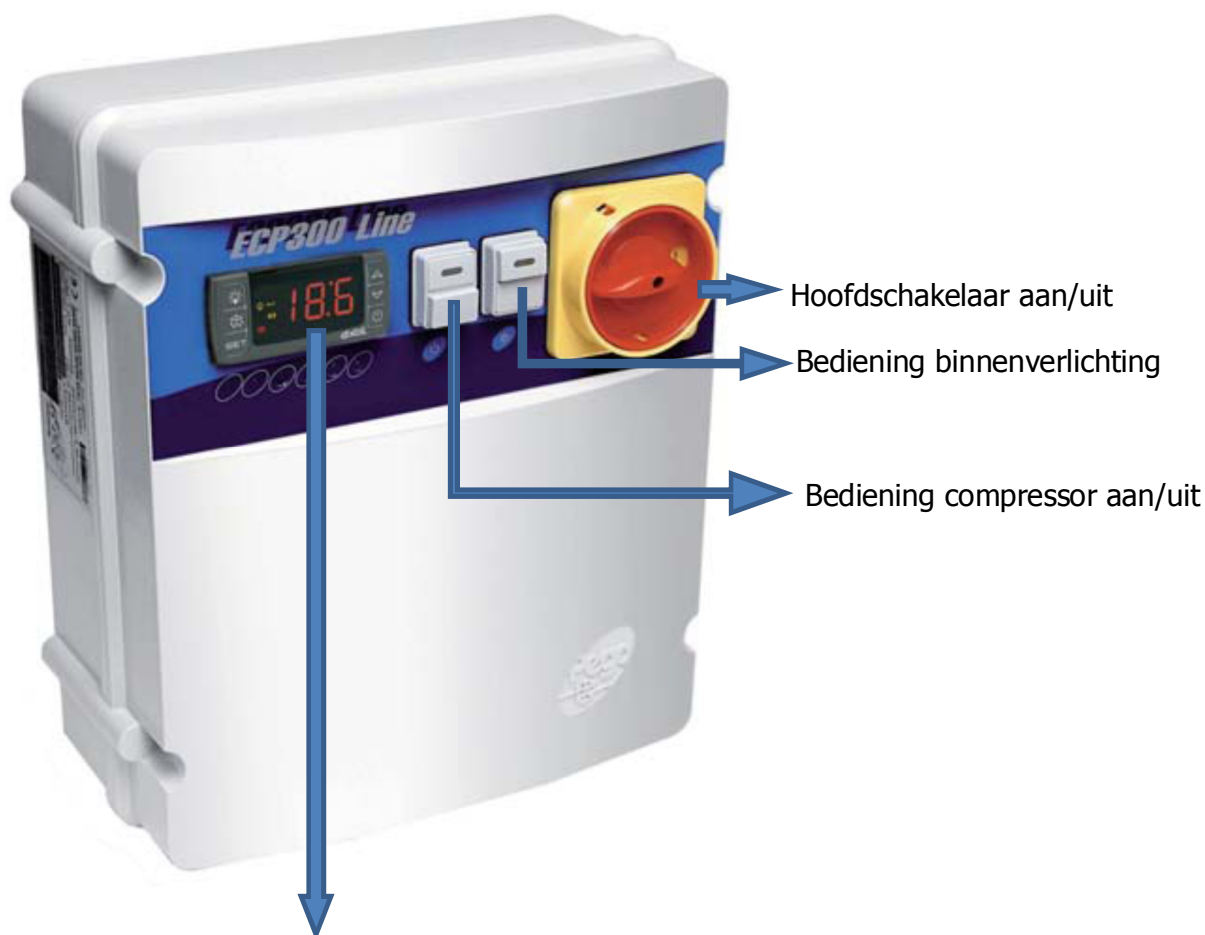

## ***Werking thermostaat:***

Om het setpoint in te stellen ga je als volgt tewerk:

1. Door de set-toets in te drukken en onmiddellijk weer los te laten gaat er op het display SET verschijnen. Om de setpointwaarde te zien moet je nogmaals kort op de set-toets drukken.
2. De setpointwaarde wordt op de display weergegeven. Om de setpointwaarde te veranderen moet U binnen de 15 seconden op de "UP" en/of "DOWN" toetsen drukken. Hiermee regel je het setpoint (uitschakelen van de compressor wanneer de cel temperatuur is bereikt).



3. Na het instellen van het setpoint kan men op "Fnc toets" 2-maal drukken zodanig dat men terug de cel temperatuur kan opvolgen. Alsook uit de programmering bent.

**De ontdooiing van de koelcel zal tevens op natuurlijk wijze gebeuren.**

**REINIGING:**

Na gebruik steeds de koelwagen reinigen met water zodanig dat alle onreinheden zijn verwijderd van vloer en wanden (-plafond).

Achteraf worden de koelcel bij ons opnieuw gereinigd en tevens ontsmetting van alle oppervlakten.

**BELANGRIJK: BIJ STORINGEN STEEDS NAAR WALRAEVENS D&R  
SERVICE CONTACTEREN!!!**